




# Bremshebel

## Lever blades

### Leviers



Marta/SL/Magnesium 2009 →

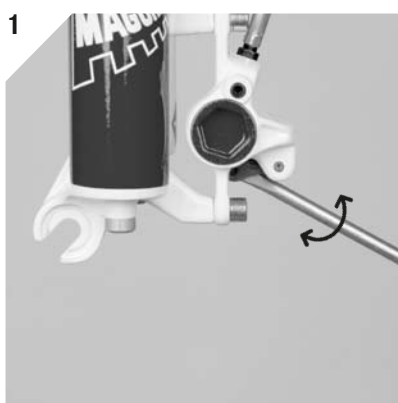

1. Bremsbeläge auf Anschlag zurückdrücken.

Push back fully the brake pads.

Repousser à fond les plaquettes.



2.+ 3. Bremsgriff **WAAGRECHT** positionieren. Alle Schrauben des Ausgleichsbehälterdeckel lösen.

2.+ 3. Position brake lever **HORIZONTALLY**. Unscrew all bolts of reservoir cap.


2.+ 3. Positionner la poignée **HORIZONTALEMENT**. Dévisser toutes les vis du couvercle et démonter couvercle.



4. Deckel und Membrane abnehmen.

Remove cap and membrane.


Enlever couvercle et membrane.

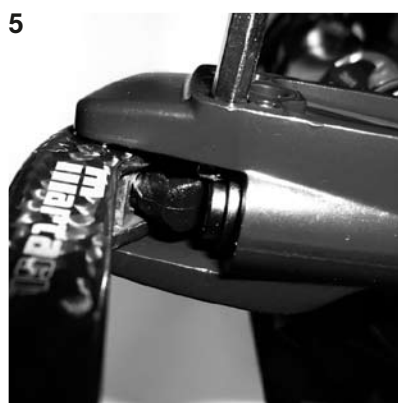

5. Hebel leicht ziehen und Inbusschlüssel SW 4 wie gezeigt zur Sicherung des Kolbens positionieren.

Pull slightly the lever blade and push a 4mm Allen key as shown through drill to secure piston.

Actionner légèrement le levier et positionner une clé Allen no. 4 comme démontré pour empêcher le piston de sortir.

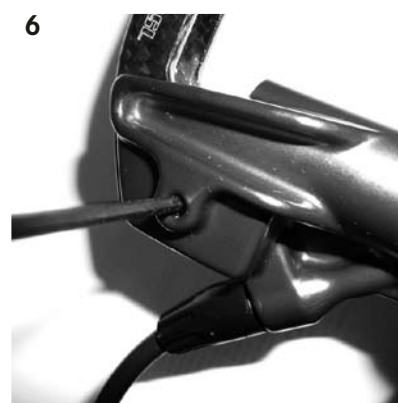

6. Befestigungsbolzen des Hebels von der Gehäuseunterseite mittels Inbus 2,5mm austreiben.

Push out lever blade fitting bolt with Allen key no. 2,5 from the lower side of the brake lever.

Démonter le pignon du levier en utilisant une clé Allen no. 2.5 du dessous.


Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!  
Specifications are subject to change without prior notice!  
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans préavis!



7. Bolzen nach oben entnehmen, Hebel entnehmen.

Pull out bolt and remove lever blade.

Démonter le pignon vers le haut. Enlever le levier.

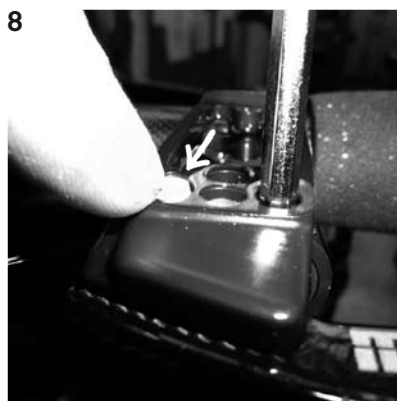

8. Hebel montieren und Befestigungsbolzen (Pfeil) von oben einführen.

Install lever blade. Fitting bolt (arrow) is mounted from above.

Installer le levier. Boulon den montage est monté du dessus (flèche).



9 Vor Montage von Membran und Behälterdeckel sicherstellen, dass Ausgleichsbehälter randvoll gefüllt ist.

Make sure before installation of bladder and cap that the reservoir is full to the top!

Assurez-vous avant le montage de la membrane et du couvercle que le bocal soit plein à ras bord!



10. Nach erfolgter Hebelmontage immer korrekte Funktion überprüfen!

Check after lever blade change always correct function!

Vérifier après montage du levier toujours la fonction correcte!



**Workshop Handbuch beachten!**  
**Read workshop manuals!**  
**Lisez les manuels workshop!**

Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!  
Specifications are subject to change without prior notice!  
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans préavis!